

## Update-Installation von BEA-PC-Software

Vor der Installation müssen die heruntergeladenen Zip-Dateien entpackt werden. Durch das Entpacken entsteht eine neue Dateistruktur, die für das jeweilige Update benötigt wird.



Eine Zip-Datei ist eine Art digitaler Container für Dateien und Ordner. Durch Zip-Dateien können größere Datenstrukturen unkompliziert übertragen werden.

Ab Windows 7 können Zip-Dateien ohne Zusatzsoftware geöffnet und entpackt werden. Bei älteren Windows Versionen (z. B. Vista oder XP) wird zusätzliches Software dafür benötigt (z. B. 7-Zip oder Winrar).


### Für BEA 750:

1. USB-Stick mit mind. 2 GB freiem Speicherplatz einstecken.
2. Datei "**BEA-750-SW-SW-3.0.229.1640\_259.zip**" über Download-Link herunterladen:  
[http://cdn.esitronic.de/BEA/pub/BEA-750-SW-3.0.229.1640\\_259.zip](http://cdn.esitronic.de/BEA/pub/BEA-750-SW-3.0.229.1640_259.zip)
3. Heruntergeladene Datei "**BEA-750-SW- SW-3.0.229.1640\_259.zip**" mit Doppelklick öffnen.



Die Dateien müssen im Stammverzeichnis (ohne Unterordner) des USB-Sticks abgelegt werden. Werden die Dateien in einem Unterordner abgelegt, erkennt die BEA-PC-Software das Update nicht und bietet keine Update-Funktion.

4. Angezeigte Dateien ins Stammverzeichnis des USB-Sticks kopieren.

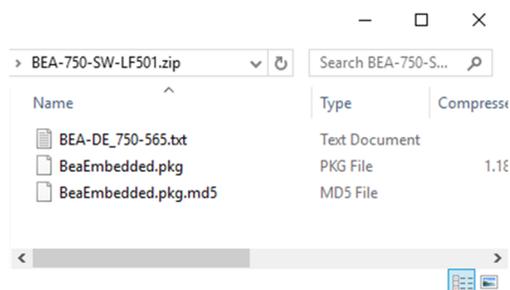


5. USB-Stick mit BEA-PC Software-Update in einen freien USB-Anschluss, auf der Rückseite von BEA 750, einstecken.  
⇒ Nach kurzer Zeit erscheint im Startbild der BEA-PC-Software der Softkey <F7> **Update**.
6. <F7> wählen.
7. Anschließend Bildschirmhinweise beachten und befolgen.

## Für BEA über externen USB-Stick:

 Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

1. USB-Stick mit mind. 2 GB freiem Speicherplatz einstecken.
2. Datei "**BEA-PC-SW-3.0.229.1640.zip**" über Download-Link herunterladen:  
<http://cdn.esitronic.de/BEA/pub/BEA-PC-SW-3.0.229.1640.zip>
3. Heruntergeladenes Datei-Archiv "**BEA-PC-SW-3.0.229.1640.zip**" mit Doppelklick öffnen.
4. Angezeigten Dateien auf USB-Stick kopieren.

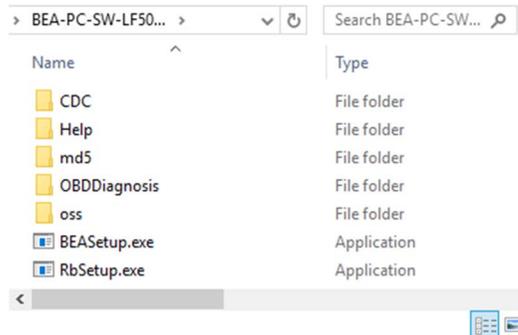


5. USB-Stick mit BEA-PC Software-Update in einen freien USB-Anschluss des PC/Laptops einstecken.
6. Speicherort des USB-Sticks öffnen.
7. Datei "**RbSetup.exe**" mit Doppelklick starten.
8. Anschließend Bildschirmhinweise beachten und befolgen.

## Für BEA direkt auf dem Ziel-PC/Ziel-Laptop:

 Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

1. Datei "**BEA-PC-SW-BEA-PC-SW-3.0.229.1640.zip**" über Download-Link herunterladen:  
<http://cdn.esitronic.de/BEA/pub/BEA-PC-SW-3.0.229.1640.zip>
2. Heruntergeladenes Datei-Archiv "**BEA-PC-SW-3.0.229.1640.zip**" mit Doppelklick öffnen.
3. Angezeigte Dateien an Ziel-Speicherort kopieren.

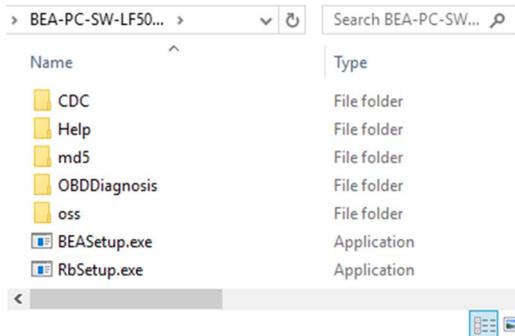

4. Ziel-Speicherort öffnen.
5. Datei "**RbSetup.exe**" mit Doppelklick starten.
6. Anschließend Bildschirmhinweise beachten und befolgen.